* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.

ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:
Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01 Θεσσαλονίκη,
Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195

Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06760A
Greek. 04/2005. Rev 1.0

SAMSUNG

SGH-X480
Εγχειρίδιο χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις ασαλείας

☑ Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε το πλήκτρο .

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες, που έχουν εγκριθεί από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 65.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σάς παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου. Για να μάθετε γρήγορα τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στις ενότητες "Πρώτα βήματα" και "Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου".

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:

☑	Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.
▶	Δηλώνει ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα που αναφέρεται.
→	Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.
[*όνομα πλήκτρου*]	Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [**1**].
<*προγραμματιζόμενο πλήκτρο*>	Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <**Μενού**>.

- **Λειτουργία Tri-band**

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο σε διεθνή δίκτυα GSM, στις ζώνες συχνοτήτων 900, 1800 και 1900.

Ειδικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας

- **Απλός και συμπαγής σχεδιασμός, με εσωτερική κεραία**

  Με την τεχνολογία εσωτερικής κεραίας της Samsung απολαμβάνετε την καλύτερη ποιότητα σήματος, απαλλαγμένοι από την ενοχλητική εξωτερική κεραία.

- **Πλοηγός WAP**
  Πρόσβαση στο ασύρματο web και σε διάφορες υπηρεσίες και τρέχουσες πληροφορίες.

- **Ευρετήριο**
  Αποθήκευση μέχρι και 2000 αριθμών επαφών.

- **MMS (Multimedia Message Service – Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων)**
  Αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS με ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνων και ήχων.

- **Σύνθεση μελωδιών**
  Δημιουργήστε τις δικές σας μελωδίες και επιλέξτε τις ως ήχο κλήσης.

- **Ημερολόγιο και λίστα εργασιών**
  Παρακολουθήστε το ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο σας πρόγραμμα, καθώς και τις εργασίες σας.

- **Εγγραφή φωνής**
  Ηχογραφήστε υπενθυμίσεις ή ήχους.

- **Java**
  Διασκεδάστε με τα ενσωματωμένα παιχνίδια Java™ και πραγματοποιήστε λήψη νέων παιχνιδιών.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας **6**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Το τηλέφωνό σας **6**

Κουμπιά, λειτουργίες και θέση

Για να ξεκινήσετε **7**

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου 7
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 8
Πλήκτρα και οθόνη 9
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού 11
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 12
Πραγματοποίηση/απάντηση κλήσεων 13

Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου **14**

Ξεκινήστε με τη λειτουργία WAP, τη σύνθεση μελωδιών, τα μηνύματα και άλλες ειδικές λειτουργίες

Πλοήγηση WAP 14
Χρήση του Ευρετηρίου 14
Αποστολή μηνυμάτων 15
Προβολή μηνυμάτων 16
Σύνθεση μελωδίας 17

Εισαγωγή κειμένου **19**

Λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Λειτουργίες κλήσης **22**

Σύνθετες λειτουργίες κλήσης

Λειτουργίες μενού **27**

Αναφέρονται όλες οι επιλογές μενού

Επίλυση προβλημάτων **63**

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια **65**

Ευρετήριο **72**

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής.

1 SIM AT ▸ σ. 27

2 Καταγραφή κλήσεων ▸ σ. 27

1 Αναπάντητες ▸ σ. 27
2 Εισερχόμενες ▸ σ. 27
3 Εξερχόμενες ▸ σ. 27
4 Διαγραφή όλων ▸ σ. 28
5 Διάρκεια ▸ σ. 28
6 Κόστος* ▸ σ. 28

3 Υπηρεσίες δικτύου ▸ σ. 29

1 Εκτροπή ▸ σ. 29
2 Φραγή ▸ σ. 30
3 Αναμονή ▸ σ. 30
4 Επιλογή δικτύου ▸ σ. 31
5 Ταυτότητα καλούντος ▸ σ. 31
6 Κλειστή ομάδα χρηστών ▸ σ. 31
7 Επιλογή συχνότητας ▸ σ. 32

4 Ρυθμίσεις ήχου ▸ σ. 32

1 Ήχος κλήσης ▸ σ. 32
2 Ένταση. ▸ σ. 32
3 Τύπος ειδοποίησης ▸ σ. 32
4 Ήχος πλήκτρων ▸ σ. 33
5 Ήχος μηνύματος ▸ σ. 33
6 Επιπλέον ήχοι ▸ σ. 33
7 Ήχος On/Off ▸ σ. 33
8 Υπενθύμιση κατά την κλήση ▸ σ. 33
9 Έξτρα ήχοι ▸ σ. 34

5 Μηνύματα ▸ σ. 34

1 SMS ▸ σ. 34
2 MMS ▸ σ. 37
3 Push μηνύματα ▸ σ. 42
4 Διαγραφή όλων ▸ σ. 42
5 Τηλεφωνητής ▸ σ. 42
6 Εκπομπή κυψέλης ▸ σ. 43
7 Μνήμη ▸ σ. 43

6 Ψυχαγωγία ▸ σ. 43

1 Πλοηγός WAP ▸ σ. 44
2 Παιχνίδια ▸ σ. 46
3 Ήχοι ▸ σ. 47
4 Εικόνες ▸ σ. 48
5 Διαγραφή όλων ▸ σ. 48
6 Μνήμη ▸ σ. 48
7 Σύνθεση μελωδίας ▸ σ. 48

7 Ατζέντα ▸ σ. 50

1 Ειδοποίηση ▸ σ. 50
2 Ημερολόγιο ▸ σ. 51
3 Ημερομηνία & ώρα ▸ σ. 52
4 Αριθμομηχανή ▸ σ. 53
5 Λίστα εργασιών ▸ σ. 53
6 Φωνητική σημείωση ▸ σ. 54
7 Νομισματικές μονάδες ▸ σ. 55

8 Ευρετήριο ▸ σ. 55

1 Αναζήτηση ▸ σ. 55
2 Νέα καταχώρηση ▸ σ. 56
3 Ομαδική αναζήτηση ▸ σ. 57
4 Ομαδική επεξεργασία ▸ σ. 57
5 Λίστα ταχείας κλήσης ▸ σ. 57
6 Διαγραφή όλων ▸ σ. 58
7 Μνήμη ▸ σ. 58
8 SDN* ▸ σ. 58

9 Ρυθμίσεις τηλεφώνου ▸ σ. 59

1 Ρυθμίσεις οθόνης ▸ σ. 59
2 Μήνυμα υποδοχής ▸ σ. 60
3 Ο αριθμός μου ▸ σ. 60
4 Γλώσσα ▸ σ. 60
5 Ασφάλεια ▸ σ. 60
6 Επιπλέον ρυθμίσεις ▸ σ. 62
7 Πλαϊνό πλήκτρο ▸ σ. 62
8 Συντόμευση ▸ σ. 62
9 Αρχικές ρυθμίσεις ▸ σ. 63

* Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Τηλέφωνο

Φορτιστής ταξιδιού

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη χώρα και τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας

Κουμπιά, λειτουργίες και θέση

Για να ξεκινήσετε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Πληροφορίες για την κάρτα SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN και οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου

1 Αφαιρέστε τη μπαταρία.

☑ Αν το τηλέφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το κρατώντας πατημένο το πλήκτρο [ ].

2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

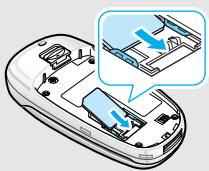

☑ Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς το τηλέφωνο.

3 Τοποθετήστε τη μπαταρία.

4 Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού στο τηλέφωνο.

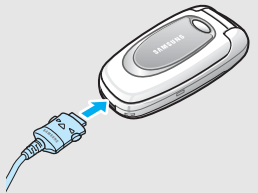

5 Συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

6 Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της μπαταρίας σταματήσει να αναβοσβήνει), αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.

7 Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο.

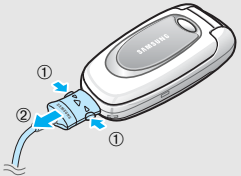

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή:

- ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος,
- εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα άδειας μπαταρίας και
- αναβοσβήνει το εικονίδιο κενής μπαταρίας [ ].

Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται.	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ ] για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. 3. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <**OK**>.
Απενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [ ].

Πλήκτρα και οθόνη

Πλήκτρο	Περιγραφή
	Εκτέλεση της λειτουργίας που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.
	Σε κατάσταση αναμονής, πρόσβασης στα ακόλουθα μενού: • Πάνω/Κάτω: στην επιλογή μενού που έχετε επιλέξει ▶ σ. 62 • Αριστερά: **SMS**. • Δεξιά: **Ήχος κλήσης** Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.
	Στη λειτουργία αναμονής, άνοιγμα του Πλοηγού WAP. Στη λειτουργία μενού, επιλογή της επισημασμένης επιλογής μενού.
	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε μια κλήση. Στη λειτουργία αναμονής εκ νέου κλήση του τελευταίου αριθμού που καλέσατε, που δεν απαντήσατε ή που σας κάλεσε.

Πλήκτρο	Περιγραφή
	Διαγραφή χαρακτήρων από την οθόνη. Στη λειτουργία μενού, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο του μενού.
	Τερματισμός μιας κλήσης. Κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Στη λειτουργία μενού, ακυρώνει την καταχώρηση και επαναφέρει το τηλέφωνο στη λειτουργία αναμονής.
	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων. Στη λειτουργία αναμονής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**1**] για πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας.
	Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων. Στη λειτουργία αναμονής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία.

Πλήκτρο	Περιγραφή
(στα αριστερά)	Ρύθμιση της έντασης διάφορων ήχων του τηλεφώνου. Στην κατάσταση αναμονής, ρύθμιση της έντασης ήχου των πλήκτρων. Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.

Οθόνη

Διάταξη

Η οθόνη έχει τρεις ζώνες.

Εικονίδια
εμφανίζει διάφορα εικονίδια.

Κείμενο και γραφικά
εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε.

Ενδείξεις λειτουργιών προγραμματιζόμενων πλήκτρων
εμφανίζει τις τρέχουσες λειτουργίες που έχουν αντιστοιχιστεί στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

- Ισχύς σήματος λήψης
- Κλήση σε εξέλιξη
- Εκτός περιοχής εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις
- Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη ▶ σ. 30
- Δίκτυο GPRS
- Περιαγωγή
- Νέο μήνυμα κειμένου
- Νέο φωνητικό μήνυμα
- Νέο μήνυμα MMS
- Ειδοποίηση ενεργή
- Η λειτουργία σίγασης είναι ενεργοποιημένη ▶ σ. 24
- Η αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη ή ο ήχος κλήσης είναι ρυθμισμένος στη δόνηση ▶ σ. 12, σ. 32
- Στάθμη μπαταρίας

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων αλλάζουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε. Η κάτω γραμμή της οθόνης δηλώνει τον τρέχοντα ρόλο τους.

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να μεταβείτε στη λειτουργία **Μενού**.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για πρόσβαση στο μενού **Ευρετήριο**.

Ενεργοποίηση μιας επιλογής

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή προηγούμενη επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**> ή [ ] για να επιβεβαιώσετε την εμφανιζόμενη λειτουργία ή την επιλογή που έχει επισημανθεί.
4. Για έξοδο, επιλέξτε μία από τις εξής μεθόδους:
   - Πατήστε < > ή [**C**] για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω.
   - Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στη λειτουργία αναμονής.

Χρήση συντομεύσεων

Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα οθόνης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα**.
2. Επιλέξτε μια γλώσσα.

Μελωδία κουδουνίσματος

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου** → **Ήχος κλήσης**
2. Επιλέξτε μία μελωδία κουδουνίσματος.

Φόντο της λειτουργίας αναμονής

Μπορείτε να ορίσετε ένα φόντο για την οθόνη αναμονής.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Φόντο** → **Λίστα φόντων**.
2. Επιλέξτε μια εικόνα.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στην εικόνα που θέλετε.
4. Πατήστε <**Επιλογή**>.

Ενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία για να μην ενοχλείτε τους γύρω σας με τους ήχους του τηλεφώνου.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [#] στη λειτουργία αναμονής.

Κλείδωμα τηλεφώνου

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με έναν κωδικό τηλεφώνου.

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ασφάλεια** → **Αλλαγή κωδικού**.
2. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό 00000000 και πατήστε <**OK**>.
3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό με 4 έως 8 ψηφία και πατήστε <**OK**>.
4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό και πατήστε <**OK**>.
5. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
6. Επιλέξτε **Ενεργο**.
7. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε <**OK**>.

Πραγματοποίηση/απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [ ].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε [▲/▼].

Χρήση της συσκευής εκτός ως τηλεφώνου

Ξεκινήστε με τη λειτουργία WAP, τη σύνθεση μελωδιών, τα μηνύματα και άλλες ειδικές λειτουργίες

Πλοήγηση WAP

Με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol), μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση μέσα από το ασύρματο δίκτυο web σε μια ποικιλία υπηρεσιών και ενημερωμένων πληροφοριών, καθώς και να κάνετε λήψη περιεχομένου.

Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης

Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το πλήκτρο [ ].

Επιλογές του προγράμματος περιήγησης

- Για πρόσβαση στις επιλογές του προγράμματος περιήγησης, πατήστε <**Μενού**>.
- Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, πατήστε τα πλήκτρα [Πάνω] ή [Κάτω].

Επιλογές του προγράμματος περιήγησης

- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε [ ].
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε το πλήκτρο [**C**].
- Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε ΄**Εναρξη**.

Χρήση του Ευρετηρίου

Προσθήκη καταχώρησης

Στη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Στη λειτουργία αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Αποθηκ.**>.
2. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.
3. Επιλέξτε **Τηλέφωνο**.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε <**OK**>.
5. Πατήστε <**OK**> για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Προσθήκη καταχώρησης (συνέχεια)

Στην κάρτα SIM:

1. Στη λειτουργία αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Αποθηκ.**>.
2. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.
3. Επιλέξτε **SIM**.
4. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε <**OK**>.
5. Πατήστε <**OK**> για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Εύρεση καταχώρησης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Ευρετήριο**> και επιλέξτε **Αναζήτηση**.
2. Επιλέξτε μια καταχώρηση.
3. Επιλέξτε έναν αριθμό.
4. Πατήστε το πλήκτρο [↷] για να καλέσετε τον αριθμό, ή <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις επιλογές.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου (SMS)

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **SMS** → **Δημιουργία**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποθήκ. και αποστολή** ή **Αποστολή**.
4. Αν επιλέξατε **Αποθήκ. και αποστολή**, επιλέξτε μια θέση μνήμης.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προορισμού και πατήστε <**OK**>.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων (MMS)

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **MMS** → **Δημιουργία**.
2. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε <**Επόμενο**>.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη εδώ** και προσθέστε το περιεχόμενο του μηνύματος.
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
5. Επιλέξτε έναν τύπο προορισμού.
6. Επιλέξτε **Αριθμός τηλεφώνου**, **E-Mail** ή **Ευρετήριο**.
7. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού ή μια διεύθυνση e-mail ή επιλέξτε έναν αριθμό από το Ευρετήριο και πατήστε <**OK**>.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων (MMS) (συνέχεια)

8. Για να προσθέσετε και άλλους προορισμούς, επιλέξτε **Προορισμός** και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 6.
9. Για να προσθέσετε προορισμούς άλλου τύπου, πατήστε <> και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 5.
10. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αποστολή**.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

Πατήστε <**Εμφάν.**>. Εμφανίζεται το μήνυμα.

Προβολή μηνύματος κειμένου (συνέχεια)

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **SMS** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα.

Προβολή μηνύματος MMS

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε <**Εμφάν.**>.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ανάκτιση**. Εμφανίζεται το μήνυμα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **MMS** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα.

Σύνθεση μελωδίας

Δημιουργία μελωδίας

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ψυχαγωγία** → **Σύνθεση μελωδίας** → **Σύνθεση**.
2. Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινήσετε το σημείο επιλογής πάνω ή κάτω.
3. Επιλέξτε μια νότα ή παύση και πατήστε <**Επιλογή**>.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 3 για να προσθέσετε άλλες νότες ή παύσεις μεταξύ τους.
5. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη μελωδία και πατήστε <**OK**>.

Αναπαραγωγή μιας μελωδίας

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ψυχαγωγία** → **Σύνθεση μελωδίας** → **Σύνθεση**.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Άνοιγμα**.
3. Επιλέξτε τη μελωδία που θέλετε και πατήστε <**Άνοιγμα**>.
4. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αναπαραγωγή**.

Εισαγωγή κειμένου

Λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο για ορισμένες λειτουργίες όπως στην αποστολή μηνυμάτων, στο Ευρετήριο ή στην Ατζέντα, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Η ένδειξη της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται στην οθόνη όταν ο δρομέας βρίσκεται σε πεδίο κειμένου.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής.

Παράδειγμα: Σύνταξη γραπτού μηνύματος

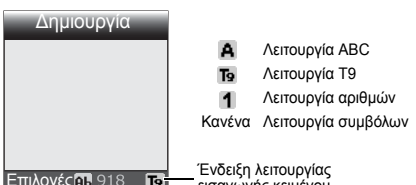

Χρήση της λειτουργίας ABC

Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισ
1	. 1 ! ? & ^ Ω §
2	A B Γ 2 A B C
3	Δ E Z 3 D E F
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O
7	Π P Σ 7 P Q R S
8	T Y Φ 8 T U V
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z
0	0 ✳ # , ; ’ ” =

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας ABC

- Για να πληκτρολογήσετε το ίδιο γράμμα δύο φορές ή ένα άλλο γράμμα για το οποίο χρησιμοποιείται ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί αυτόματα προς τα δεξιά ή πατήστε [Δεξιά]. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.

- Πατήστε το πλήκτρο [#] για να εισάγετε ένα κενό διάστημα.
- Πατήστε το πλήκτρο [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων. Μπορείτε να επιλέξετε Κεφαλαία (AB), Πεζά (ab) και Αρχικό κεφαλαίο (Ab).
- Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.
- Για να χρησιμοποιήσετε λειτουργία εισαγωγής κειμένου για τη χώρα σας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [*] στη λειτουργία αλφαβήτου.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η λειτουργία T9 είναι μια έξυπνη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που επιτρέπει την εισαγωγή οποιουδήποτε χαρακτήρα, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν λιγότερα πλήκτρα.

Πληκτρολόγηση μιας λέξης στη λειτουργία T9

1. Πατήστε ένα πλήκτρο από το [**2**] έως το [**9**] για να αρχίσετε την πληκτρολόγηση της λέξης. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

   Για παράδειγμα, πατήστε τα πλήκτρα [**2**], [**3**], [**5**] και [**9**] για να πληκτρολογήστε τη λέξη "ΓΕΛΩ" στη λειτουργία T9.

   Η λειτουργία T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε και μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε το βήμα 4. Διαφορετικά, πατήστε το πλήκτρο [**0**] για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει. Για τις λέξεις "ΝΑ" και "ΟΑ", χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [**6**] και [**2**].
4. Πατήστε το πλήκτρο [#] για να εισάγετε ένα διάστημα και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας T9

- Πατήστε το πλήκτρο [**1**] για αυτόματη εισαγωγή τελείας ή αποστρόφου.

- Πατήστε το πλήκτρο [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων στη λειτουργία T9. Μπορείτε να επιλέξετε Κεφαλαία (AB), Πεζά (ab) και Αρχικό κεφαλαίο (Ab).
- Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσθήκη μιας νέας λέξης στο λεξικό T9

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πατήστε το πλήκτρο [**0**] για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει. Όταν πλέον δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις, εμφανίζεται η επιλογή **Πρόσθεση** στην τελευταία γραμμή.
3. Πατήστε <**Πρόσθεση**>.
4. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC και πατήστε το πλήκτρο <**OK**>.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς επιτρέπει να κάνετε εισαγωγή συμβόλων.

Για να…	**Πατήστε...**
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα.	[Πάνω] ή [Κάτω].
επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
διαγράψετε τα σύμβολα	[**C**].
εισάγετε τα σύμβολα	<**OK**>.

Λειτουργίες κλήσης

Σύνθετες λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε το πλήκτρο [ ].

☑ Πατήστε το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα για να τροποποιήσετε ένα λάθος ψηφίο.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**0**]. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε το πλήκτρο [ ].

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στη λειτουργία αναμονής, πατήστε το πλήκτρο [ ] για να εμφανίσετε μια λίστα των πρόσφατων αριθμών.
2. Μετακινηθείτε στον αριθμό που θέλετε και πατήστε το πλήκτρο [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης από το Ευρετήριο

Όταν έχετε αποθηκεύσει έναν αριθμό στο Ευρετήριο, μπορείτε να τον καλέσετε επιλέγοντάς τον από το Ευρετήριο. ▶ σ. 55

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη λειτουργία γρήγορης κλήσης για να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά σε συγκεκριμένα αριθμητικά πλήκτρα. ▶ σ. 57

Κλήση αριθμού από τη μνήμη του τηλεφώνου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**0**]. Εμφανίζεται το σύμβολο +.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης του τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και πατήστε [#].
3. Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε σε άλλους αριθμούς.
4. Πατήστε <**Κλήση**> ή το πλήκτρο [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Κλήση αριθμού από την κάρτα SIM

1. Στη λειτουργία αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης που αντιστοιχεί στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε να καλέσετε και πατήστε το πλήκτρο [#].
2. Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε σε άλλους αριθμούς.
3. Πατήστε <**Κλήση**> ή το πλήκτρο [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Τερματισμός κλήσης

Κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο χτυπάει και εμφανίζεται η εικόνα της εισερχόμενης κλήσης.

Πατήστε το πλήκτρο [ ] ή <**Δεκτή**> για να απαντήσετε στην κλήση.

Συμβουλές για την απάντηση σε κλήση

- Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή **Απαντ. όλα τα πλήκτρα** στο μενού **Επιπλέον ρυθμίσεις**, μπορείτε να απαντήσετε πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα [ ] και <**Απόρ.**>. ▶ σ. 62
- Πατήστε <**Απόρ.**> ή το πλήκτρο [ ] για να απορρίψετε μια κλήση.
- Όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή **Ενεργό καπάκι**, μπορείτε να απαντήσετε σε μια κλήση ανοίγοντας απλώς το καπάκι.

Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων

Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων που έχετε.

1. Πατήστε <**Εμφάν.**>.
2. Αν είναι απαραίτητο, μετακινηθείτε στις αναπάντητες κλήσεις.
3. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Χρήση του σετ ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το σετ ακουστικών για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Συνδέστε το σετ ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Τα κουμπιά του σετ ακουστικών λειτουργούν ως εξής:

Για να…	**Πατήστε...**
επαναλάβετε την τελευταία κλήση	το κουμπί δύο φορές.
απαντήσετε σε κλήση	και κρατήστε πατημένο το κουμπί.
τερματίσετε μια κλήση	και κρατήστε πατημένο το κουμπί.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πατήστε το πλήκτρο [▲] για να αυξήσετε την ένταση και το πλήκτρο [▼] για να τη μειώσετε.

Θέση κλήσης σε αναμονή/Επαναφορά

Πατήστε τα πλήκτρα <**Σε αναμ.**> ή <**Επαναφ.**> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή ή για να την επαναφέρετε.

Χρήση των λειτουργιών μενού

Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Μενού**.

Απενεργοποίηση του μικροφώνου (λειτουργία σίγασης)

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποσύν. μικρ.** ή **Σύνδεση μικρ**.

Σίγαση ή αποστολή ήχων πλήκτρων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο των πλήκτρων.

Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Σίγαση πλκτρ** ή **Ηχηρά πλκτρ**.

☑ Για την επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Ηχηρά πλκτρ**.

Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF

Οι τόνοι DTMF (διπλοτονική πολυσυχνότητα) είναι οι τόνοι που χρησιμοποιούνται στα τηλέφωνα που λειτουργούν με τονική κλήση.

Μπορείτε να στείλετε τόνους DTMF ομαδικά καταχωρώντας ολόκληρο τον αριθμό που πρέπει να στείλετε ή ανακτώντας τον αριθμό από το Ευρετήριο. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης ή ενός αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

1. Όταν συνδεθείτε στο σύστημα τηλε-υπηρεσίας, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποστολή DTMF**.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να στείλετε και πατήστε το πλήκτρο <**OK**>.

Χρήση του Ευρετηρίου

Μπορείτε να μεταβείτε στο μενού **Ευρετήριο** για να βρείτε ή να αποθηκεύσετε καταχωρήσεις. ▶ σ. 55

Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ευρετήριο**.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν την υπηρεσία και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσεων. ▶ σ. 30

1. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να απαντήσετε στην κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Ανταλ.**> για εναλλαγή των κλήσεων.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Λήξη κλ αναμ.** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
4. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να επιτρέψετε σε έως έξι πρόσωπα να συμμετάσχουν σε μια κλήση συνδιάσκεψης ή τηλεφωνική συνδιάσκεψη.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ο παροχέας υπηρεσιών πρέπει να υποστηρίζει τις κλήσεις συνδιάσκεψης.

Ρύθμιση κλήσης συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα.
2. Καλέστε το δεύτερο συμμετέχοντα. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ένωση**. Ο πρώτος συμμετέχοντας προστίθεται στην κλήση συνδιάσκεψης.
4. Αν θέλετε, καλέστε και άλλο άτομο ή απαντήστε σε μια εισερχόμενη κλήση.
5. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ένωση**.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5, εάν χρειάζεται.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν συμμετέχοντα

1. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Επιλογή ενός**.
2. Επιλέξτε ένα όνομα ή έναν αριθμό από τη λίστα συμμετεχόντων.
3. Επιλέξτε **Ιδιωτική**.

   Μπορείτε να συνομιλήσετε ιδιαιτέρως με αυτό το άτομο, ενώ οι άλλοι συμμετέχοντες συνομιλούν μεταξύ τους.
4. Για να επιστρέψετε στη συνδιάσκεψη, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ένωση**.

Απόρριψη συμμετέχοντα

1. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Επιλογή ενός**.
2. Επιλέξτε ένα όνομα ή έναν αριθμό από τη λίστα συμμετεχόντων.
3. Πατήστε [Κάτω] και επιλέξτε **Αφαίρεση**.

   Ο συμμετέχων απορρίπτεται από την κλήση, η οποία συνεχίζεται με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
4. Κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε [ ] για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης.

Λειτουργίες μενού

Αναφέρονται όλες οι επιλογές μενού

SIM AT *(Μενού 1)*

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT, η οποία προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες, όπως πληροφορίες για την επικαιρότητα, τον καιρό, για αθλητικά γεγονότα, για θέματα ψυχαγωγίας και για τοποθεσίες. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τα σχέδια του παροχέα υπηρεσιών σας.

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες της κάρτας SIM ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Καταγραφή κλήσεων *(Μενού 2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε τις εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις, τη διάρκεια και το κόστος των κλήσεων.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Καταγραφή κλήσεων**.

Αναπάντητες *(Μενού 2.1)*

Αυτό το μενού εμφανίζει τις τελευταίες 20 εισερχόμενες κλήσεις που δεν έχετε απαντήσει.

Εισερχόμενες *(Μενού 2.2)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι τελευταίες 20 εισερχόμενες κλήσεις.

Εξερχόμενες *(Μενού 2.3)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι τελευταίες 20 εξερχόμενες κλήσεις.

Διαγραφή όλων *(Μενού 2.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα αρχεία σε κάθε τύπο κλήσης.

1. Πατήστε το πλήκτρο [*i*] για να σημειώσετε τους τύπους κλήσης για διαγραφή.
2. Πατήστε <**Διαγρ.**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> δύο φορές για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Διάρκεια *(Μενού 2.5)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζεται το αρχείο καταγραφής της διάρκειας των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων. Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

- **Τελευταία κλήση**: εμφάνιση της διάρκειας της τελευταίας κλήσης.
- **Εξερχόμενες**: εμφάνιση της συνολικής διάρκειας όλων των εξερχόμενων κλήσεων.
- **Εισερχόμενες**: εμφάνιση της συνολικής διάρκειας όλων των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Μηδενισμός**: για να μηδενίσετε όλους τους μετρητές κλήσεων. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

☑ Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό. ▶ σ. 61

Κόστος *(Μενού 2.6)*

Αυτή η λειτουργία δικτύου εμφανίζει το κόστος των κλήσεων. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον η λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Επισημαίνεται ότι δεν προορίζεται για την τιμολόγηση.

- **Τελευταία κλήση**: για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης.
- **Συνολικό**: για να ελέγξετε το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων που πραγματοποιήσατε από τον τελευταίο μηδενισμό του μετρητή κόστους. Αν το συνολικό κόστος υπερβεί το μέγιστο κόστος που έχει ρυθμιστεί στην επιλογή **Καθορισμός μεγίστου**, πρέπει να μηδενίσετε το μετρητή για να μπορέσετε να πραγματοποιήσετε και άλλες κλήσεις.

- **Μέγιστο κόστος**: για να ελέγξετε το όριο του μέγιστου κόστους που ορίστηκε στην επιλογή **Καθορισμός μεγίστου**.
- **Μηδενισμός**: για να μηδενίσετε τους μετρητές κόστους. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2.
- **Καθορισμός μεγίστου**: για να ορίσετε το μέγιστο κόστος που θα επιτρέπεται για τις κλήσεις σας. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2.
- **Τιμή/μονάδα**: για να ορίσετε την τιμή ανά μονάδα που θα εφαρμόζεται όταν υπολογίζεται το κόστος των κλήσεών σας. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2.

Υπηρεσίες δικτύου *(Μενού 3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για εγγραφείτε, αν θέλετε.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Υπηρεσίες δικτύου**.

Εκτροπή *(Μενού 3.1)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή εκτροπής:
   - **Εκτροπή πάντα**: για να εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.
   - **Κατειλημμένο**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
   - **Δεν απαντά**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.
   - **Δεν βρέθηκε**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τον παροχέα υπηρεσιών σας ή όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
   - **Ακύρωση όλων**: για να ακυρωθούν όλες οι επιλογές εκτροπής.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων που θα εκτρέπονται.
3. Για να ενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων, πατήστε <**Ενεργ.**>.

   Διαφορετικά, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αφαίρεση**.

4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε <**ΟΚ**>.
5. Αν επιλέξατε **Δεν απαντά**, επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μέχρι το δίκτυο να πραγματοποιήσει εκτροπή της κλήσης και πατήστε <**Επιλογή**>.

Φραγή *(Μενού 3.2)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σας επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή φραγής:
   - **Ολες εξερχόμενες**: για να απαγορέψετε όλες τις εξερχόμενες κλήσεις.
   - **Διεθνείς**: για να απαγορέψετε όλες τις διεθνείς κλήσεις.
   - **Διεθνείς εκτός χώρας επιλογής**: για να επιτρέπονται μόνο οι κλήσεις προς αριθμούς της χώρας στην οποία βρίσκεστε (όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό) και προς αριθμούς της δικής σας χώρας, δηλαδή της χώρας όπου βρίσκεται ο παροχέας του δικτύου σας.
   - **Όλες εισερχόμενες**: για να απαγορέψετε όλες τις εισερχόμενες κλήσεις.
   - **Εισερχόμενες σε περιαγωγή**: για να απαγορέψετε τις εισερχόμενες κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ενώ βρίσκεστε εκτός της χώρας σας.
   - **Ακύρωση όλων**: για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής, επιτρέποντας κανονικά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.
   - **Αλλαγή κωδικού φραγής**: για να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που έχετε αποκτήσει από τον παροχέα υπηρεσιών σας.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για φραγή.
3. Πατήστε <**Ενεργ.**>: Για να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, πατήστε <**Απενεργ.**>.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών και πατήστε <**ΟΚ**>.

Αναμονή *(Μενού 3.3)*

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου ενημερώνεστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τις οποίες θα ισχύει η επιλογή αναμονής κλήσεων.
2. Πατήστε <**Ενεργ.**>: Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων, πατήστε <**Απενεργ.**>.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 3.4)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να ορίζετε αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που χρησιμοποιείτε κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο αν μεταξύ τους ισχύει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.

- **Αυτόματη**: για να συνδεθείτε με το πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.
- **Μη αυτόματα**: για να επιλέξτε το δίκτυο που θέλετε.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 3.5)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να επιλέξετε να μην εμφανίζετε ο αριθμός του τηλεφώνου σας στην οθόνη του ατόμου που καλείτε. Ωστόσο, ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

- **Προκαθορισμένη**: για να χρησιμοποιήσετε την προκαθορισμένη ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.
- **Απόκρυψη αριθμού**: για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στην οθόνη του ατόμου που καλείτε.
- **Αποστολή αριθμού**: για να αποστέλλεται ο αριθμός σας κάθε φορά που τηλεφωνείτε.

Κλειστή ομάδα χρηστών *(Μενού 3.6)*

Με αυτό το μενού μπορείτε να περιορίσετε τις εισερχόμενες και τις εξερχόμενες κλήσεις σε μια επιλεγμένη ομάδα χρηστών. Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας μιας κλειστής ομάδας χρηστών, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

- **Λίστα ευρετηρίου**: σας επιτρέπει να δείτε, να προσθέσετε ή να διαγράψετε αριθμούς λίστας ευρετηρίου κλειστής ομάδας χρηστών. Πατήστε **<Επιλογές>** για πρόσβαση στις επιλογές ρύθμισης μιας λίστας ευρετηρίου.
- **Εξωτ. πρόσβαση**: ενεργοποίηση των κλήσεων σε αριθμούς εκτός από εκείνους που ανήκουν στην κλειστή ομάδα χρηστών. Η λειτουργία αυτή εξαρτάται από το είδος της συνδρομής σας για την υπηρεσία κλειστής ομάδας χρηστών.
- **Προκαθ. ομάδα**: ενεργοποίηση της προεπιλεγμένης κλειστής ομάδας χρηστών, εφόσον έχετε ορίσει κάποια επικοινωνώντας με τον παροχέα υπηρεσιών. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, σάς δίνεται η επιλογή να χρησιμοποιήσετε την προεπιλεγμένη κλειστή ομάδα χρηστών, αντί να επιλέξετε μία από τη λίστα.

- **Απενεργοπ.**: απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειστής ομάδας χρηστών, αν έχει ενεργοποιηθεί η προεπιλεγμένη ομάδα ή αν έχει επιλεχθεί το ευρετήριο κλειστής ομάδας χρηστών.

Επιλογή συχνότητας *(Μενού 3.7)*

Για να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις το τηλέφωνο, θα πρέπει να είναι καταχωρημένο σε ένα διαθέσιμο δίκτυο.

Το τηλέφωνό σας είναι συμβατό με τους παρακάτω τύπους δικτύων: GSM 1900 και συνδυασμό GSM 900/1800.

Από τη χώρα στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας εξαρτάται η προεπιλεγμένη συχνότητα που χρησιμοποιεί. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, πρέπει να αλλάζετε τη συχνότητα δικτύου.

Όταν επιλέξετε νέα συχνότητα, το τηλέφωνό σας αναζητά αυτόματα όλα τα διαθέσιμα δίκτυα. Το τηλέφωνό σας καταχωρείται στο δίκτυο που επιθυμείτε εντός της επιλεγμένης συχνότητας.

Ρυθμίσεις ήχου *(Μενού 4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις ήχου.

Ήχος κλήσης *(Μενού 4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης. Μπορείτε να επιλέξετε μία από τις προκαθορισμένες μελωδίες, μια μελωδία που έχετε λάβει ή τις μελωδίες που έχετε δημιουργήσει.

Ένταση *(Μενού 4.2)*

Από αυτό το μενού μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση κουδουνίσματος.

Τύπος ειδοποίησης *(Μενού 4.3)*

Από αυτό το μενού μπορείτε να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

- **Μόνο φως**: στο τηλέφωνο αναβοσβήνει η λυχνία λειτουργίας.

- **Μελωδία**: το τηλέφωνο χτυπάει χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο ήχο κλήσης.
- **Δόνηση**: το τηλέφωνο δονείται αντί να κουδουνίζει.
- **Δόνηση+Μελωδία**: το τηλέφωνο στην αρχή δονείται τρεις φορές και μετά να αρχίζει να κουδουνίζει.

Ήχος πλήκτρων *(Μενού 4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

☑ Μπορείτε να ρυθμίστε την ένταση του ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα [▲/▼] στη λειτουργία αναμονής.

Ήχος μηνύματος *(Μενού 4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα ήχο κλήσης ή ένα τύπο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα.

- **Ήχος SMS**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για ένα νέο γραπτό μήνυμα.
- **Ήχος SMSCB**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για ένα νέο μήνυμα CB (εκπομπής κυψέλης).
- **MMS τόνος**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για ένα νέο μήνυμα MMS.
- **Επανάληψη**: για να προσδιορίσετε πόσο συχνά θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για ένα νέο μήνυμα.

Επιπλέον ήχοι *(Μενού 4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε ή το κλείνετε.

Ήχος On/Off *(Μενού 4.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη μελωδία που θα ακούγεται όταν ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Υπενθύμιση κατά την κλήση *(Μενού 4.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε αν το τηλέφωνο θα σας ενημερώνει όταν στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση.

Έξτρα ήχοι *(Μενού 4.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε επιπλέον ήχους για το τηλέφωνο.

- **Ήχος σφάλματος**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) όταν κάνετε κάποιο λάθος.
- **Ειδοπ. λεπτών**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, για να ενημερώνεστε για τη διάρκειά της.
- **Ήχος σύνδεσης**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο (μπιπ) όταν συνδέεται στο σύστημα.

Μηνύματα *(Μενού 5)*

Χρησιμοποιήστε το μενού **Μηνύματα** για να στέλνετε και να λαμβάνετε γραπτά μηνύματα και μηνύματα MMS. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις λειτουργίες μηνυμάτων push WAP, φωνητικών μηνυμάτων και των μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε **<Μενού>** στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**.

SMS *(Μενού 5.1)*

Η Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS) σας επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου με φωτογραφίες, κλιπ ήχου και κινούμενες εικόνες.

☑ Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων για ένα SMS διαφέρει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Αν το μήνυμά σας υπερβεί το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων, το τηλέφωνο θα χωρίσει το μήνυμα.

Δημιουργία *(Μενού 5.1.1)*

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα γραπτό μήνυμα.

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

   Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως 160 τυπικούς χαρακτήρες ή περίπου 80 χαρακτήρες Unicode, όπως 'a'.
2. Πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:
   - **Μορφή κειμένου**: αλλαγή της μορφοποίησης του κειμένου.
   - **Προσθήκη περιεχομένου**: σας επιτρέπει να προσθέσετε στο μήνυμα ήχο, μελωδία, εικόνα ή κινούμενη εικόνα.
   - **Προσθ. προτύπων**: για να ανακτήσετε ένα πρότυπο κειμένου.
   - **Προσθήκη emoticon**: για να ανακτήσετε ένα εικονίδιο emoticon.
   - **Προσθήκη επαφών**: για να προσθέσετε μια καταχώρηση από το ευρετήριο.
   - **Προσθήκη από σελιδοδείκτες**: για να προσθέσετε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας.
   - **Γλώσσα**: για αλλαγή της γλώσσας που χρησιμοποιείται στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9.
3. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποθήκ. και αποστολή** ή **Αποστολή**.
4. Αν επιλέξατε **Αποθήκ. και αποστολή** ή **Αποθήκευση**, επιλέξτε μια θέση μνήμης.
5. Καταχωρήστε αριθμό προορισμού.
6. Πατήστε <**OK**> για να στείλετε το μήνυμα.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.1.2)*

Σε αυτό το μενού μπορείτε να δείτε τα γραπτά μηνύματα που έχετε λάβει.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Αποστολή**: για να προωθήσετε το μήνυμα.
- **Απάντηση**: για να απαντήσετε στον αποστολέα.
- **Επανάκληση**: για να καλέσετε τον αποστολέα.
- **Αποθήκευση διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.

- **Μετακίνηση στη SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM.
- **Επιλογή περιεχομένου**: για να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας εικόνες ή ήχους από το μήνυμα.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.1.3)*

Μπορείτε να δείτε τα απεσταλμένα ή αποθηκευμένα μηνύματα κειμένου.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Αποστολή**: για να προωθήσετε το μήνυμα.
- **Αποθήκευση διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Μετακίνηση στη SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από τη μνήμη του τηλεφώνου στην κάρτα SIM.
- **Επιλογή περιεχομένου**: για να αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας εικόνες ή ήχους από το μήνυμα.

Πρότυπα *(Μενού 5.1.4)*

Μπορείτε να προκαθορίσετε μέχρι 5 πρότυπα για τη σύνταξη γραπτών μηνυμάτων.

Κατά την προβολή της λίστας προτύπων, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το πρότυπο.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το πρότυπο ως μήνυμα SMS.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το πρότυπο.

Πρότυπα emoticon *(Μενού 5.1.5)*

Μπορείτε να προκαθορίσετε πρότυπα εικονιδίων emoticon και να τα χρησιμοποιείτε σε μηνύματα.

Κατά την προβολή της λίστας εικονιδίων emoticon, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Πρόσθεση**: για να προσθέσετε ένα νέο εικονίδιο emoticon.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο εικονίδιο emoticon.
- **Αποστολή**: για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας το εικονίδιο emoticon.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το εικονίδιο emoticon.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.1.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις των γραπτών μηνυμάτων.

☑ Οι επιλογές ρύθμισης που διατίθενται σε αυτό το μενού, ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

- **Ρύθμιση x** (όπου **x** είναι ο αριθμός της ομάδας ρυθμίσεων): κάθε ομάδα έχει το δικό της υπομενού.

  Όνομα ρύθμισης: για να αλλάξετε το όνομα της ομάδας ρυθμίσεων.

  Κέντρο μηνυμάτων: για να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων.

  Προορισμός: για να αποθηκεύσετε έναν προκαθορισμένο αριθμό προορισμού.

  Τύπος μηνύματος: για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος.

  Ημερ/νία παράδοσης: για να ορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκεύονται τα μηνύματά σας στο κέντρο μηνυμάτων μέχρι την παράδοσή τους από το δίκτυο.

- **Κοινή ρύθμιση**: Είναι διαθέσιμες οι εξής επιλογές:

  Απάντηση: για να επιτρέψετε στον παραλήπτη να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας.

  Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν παραδοθεί το μήνυμά σας.

  Επιλογή φορέα: για να επιλέξετε τον τύπο φορέα **GSM** ή **GPRS προτιμώμενο**.

  Γραμματοσειρά: για να επιλέξτε έναν τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων. Εάν επιλέξτε **Αυτόματη**, το τηλέφωνο αλλάζει αυτόματα τον τύπο κωδικοποίησης από GSM-Αλφάβητο σε Unicode όταν πληκτρολογείτε ένα χαρακτήρα Unicode. Η χρήση κωδικοποίησης Unicode μειώνει το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων σε ένα μήνυμα περίπου κατά το ήμισυ. Αν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, τότε η προεπιλεγμένη κωδικοποίηση χαρακτήρων στο τηλέφωνό σας είναι η Αυτόματη.

MMS *(Μενού 5.2)*

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) αποστέλλει μηνύματα που περιέχουν ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνας και ήχου από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε e-mail.

Δημιουργία *(Μενού 5.2.1)*

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα πολυμέσων.

1. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε <**Επόμενο**>.
2. Πατήστε <**Επιλογές** > και προσθέστε το περιεχόμενο του μηνύματος χρησιμοποιώντας μία από τις ακόλουθες επιλογές:
   - **Προσθήκη κειμένου**: για να προσθέσετε κείμενο στο μήνυμα.
   - **Προσθήκη εικόνας**: για να προσθέσετε εικόνες στο μήνυμα.
   - **Προσθ. ήχου**: για να προσθέσετε ήχους στο μήνυμα.
   - **Αποστολή**: για να στείλετε το μήνυμα.
   - **Αποθήκευση**: για να αποθηκεύσετε ένα μήνυμα στα Πρόχειρα ή στα Πρότυπα.
   - **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του μηνύματος.
   - **Προορισμός**: πληκτρολογήστε τους αριθμούς ή τις διευθύνσεις προορισμού.
   - **Προεπισκόπηση**: για να δείτε το μήνυμα που δημιουργήσατε.
3. Αν θέλετε να αλλάξετε κάποιο από τα στοιχεία που προσθέσατε, επισημάνετέ το και πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές.
   - **Επεξεργ. κειμένου**/**εικόνας**/**ήχου**: για να επεξεργαστείτε το κείμενο, την εικόνα ή τον ήχο:
   - **Προσθ. σελίδας**: για να προσθέσετε σελίδες. Μπορείτε να μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα πατώντας τα πλήκτρα Αριστερά ή Δεξιά στην οθόνη μηνύματος.
   - **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το στοιχείο από το μήνυμά σας.
   - **Διάρκεια**: για να ορίσετε τη διάρκεια εμφάνισης κάθε σελίδας. Μετά την πάροδο του καθορισμένου χρόνου, εμφανίζεται αυτόματα η επόμενη σελίδα.
4. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αποστολή**.
5. Επιλέξτε έναν τύπο προορισμού (Προς, Κοιν., Ιδιαίτ. κοιν.).
6. Επιλέξτε **Αριθμός τηλεφώνου**, **E-Mail** ή **Ευρετήριο**.
7. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό προορισμού ή μια διεύθυνση e-mail ή επιλέξτε έναν αριθμό από το Ευρετήριο και πατήστε <**OK**>.

8. Για να προσθέσετε και άλλους προορισμούς, επιλέξτε **Προορισμός** και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 6.
9. Για να προσθέσετε αριθμούς ή διευθύνσεις προορισμού άλλου τύπου, πατήστε <> και επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 5.
10. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε **Αποστολή**.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.2.2)*

Στο μενού αυτό εμφανίζονται τα MMS που έχετε λάβει. Τα παρακάτω εικονίδια δηλώνουν την κατάσταση του μηνύματος:

- ειδοποίηση που έχετε διαβάσει
- ειδοποίηση που δεν έχετε διαβάσει
- γίνεται ανάκτηση από το διακομιστή
- ο διακομιστής επεξεργάζεται το αίτημά σας
- αποτυχία του διακομιστή για αποστολή
- μηνύματα που έχετε διαβάσει
- μηνύματα που δεν έχετε διαβάσει

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές μηνύματος:

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Απάντηση**: για να απαντήσετε στον αποστολέα.
- **Επανάκληση**: για να καλέσετε τον αποστολέα.
- **Αποθήκευση διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλο άτομο.
- **Αποθήκευση εικόνας**: για να αποθηκεύσετε μια εικόνα από το μήνυμα στο φάκελο **Εικόνες**.
- **Αποθήκευση ήχου**: για να αποθηκεύσετε έναν ήχο από το μήνυμα στο φάκελο **Ήχοι**.
- **Ιδιότητες**: για να δείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Όταν επιλέγετε μια ειδοποίηση, μπορείτε να επιλέξετε **Ανάκτιση** για να λάβετε το μήνυμα από το διακομιστή MMS.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.2.3)*

Στο μενού αυτό εμφανίζονται τα MMS που έχετε στείλει. Τα παρακάτω εικονίδια δηλώνουν την κατάσταση του μηνύματος:

- μηνύματα που αποστέλλονται τώρα
- απεσταλμένα

- μηνύματα που δεν μπόρεσε να αποστείλει το τηλέφωνό σας
- μηνύματα που πρόκειται να αποσταλούν
- μηνύματα που αναβλήθηκαν

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Αποθήκευση διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποστολή**: για να στείλετε ή να ξαναστείλετε το μήνυμα.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το μήνυμα.
- **Ιδιότητες**: για να δείτε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Πρόχειρο *(Μενού 5.2.4)*

Αφού δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων, μπορείτε να το αποθηκεύσετε σε αυτή τη θυρίδα μηνυμάτων για να το στείλετε αργότερα.

Μπορείτε να δείτε ένα μήνυμα και να χρησιμοποιήσετε τις ίδιες επιλογές που παρέχονται στο μενού Εξερχόμενα.

Πρότυπα *(Μενού 5.2.5)*

Στο μενού αυτό θα βρείτε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει ως πρότυπα, για να τα χρησιμοποιήσετε για να δημιουργήσετε νέα μηνύματα.

Κατά την προβολή ενός προτύπου μηνύματος, πατήστε <**OK**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να στείλετε ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο πρότυπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το πρότυπο.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.2.6)*

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις αποστολής και λήψης μηνυμάτων MMS.

- **Αναφορά παράδοσης**: για να ρυθμίσετε το δίκτυο να σας πληροφορεί όταν παραδοθεί το μήνυμά σας.
- **Ανάγνωση απάντησης**: για να ζητήσετε μια απάντηση από τον παραλήπτη.
- **Αυτόματη λήψη**: για να επιλέξετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά ή όχι νέα εισερχόμενα μηνύματα από το διακομιστή MMS χωρίς ειδοποιήσεις.

- **Αποδοχή μηνύματος**: για να επιλέξετε την κατηγορία των μηνυμάτων που θέλετε να λάβετε.
- **Απόκρυψη ταυτότητας**: για να αποκρύπτεται ο αριθμός τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του παραλήπτη.
- **Ημερ/νία παράδοσης**: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο κέντρο μηνυμάτων.
- **Ώρα παράδοσης**: για να ρυθμίσετε τη χρονική καθυστέρηση πριν από την αποστολή των μηνυμάτων.
- **Προτεραιότητα**: για να ρυθμίσετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.
- **Επιτρεπόμενη αναφορά**: για να αποστέλλεται μια αναφορά παράδοσης από το δίκτυο στον αποστολέα.
- **Διάρκεια σελίδας**: για να ορίσετε τη διάρκεια εμφάνισης κάθε σελίδας στα εξερχόμενα μηνύματα. Μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, εμφανίζεται αυτόματα η επόμενη σελίδα.

Προφίλ MMS *(Μενού 5.2.7)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις δικτύου για τα MMS. Το τελευταίο προφίλ που χρησιμοποιήθηκε ενεργοποιείται αυτόματα για την αποστολή ή λήψη των επόμενων μηνυμάτων.

☑ Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών πριν κάνετε οποιαδήποτε αλλαγή στις ρυθμίσεις MMS στο τηλέφωνό σας.

- **Όνομα προφίλ**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα στο προφίλ MMS.
- **Σύνδεση URL**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.
- **Ασφάλεια**: επιλέξτε μια λειτουργία μετάδοσης δεδομένων.
- **Διεύθυνση IP**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της πύλης.
- **Όνομα χρήστη**: για να ορίσετε το αναγνωριστικό χρήστη.
- **Κωδικός αναγνώρισης χρήστη**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.
- **APN**: για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.

Push μηνύματα *(Μενού 5.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για πρόσβαση στα μηνύματα του διακομιστή WAP.

- **Εισερχόμενα**: για να δείτε τα μηνύματα push που έχετε λάβει.
- **Λήψη**: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα λαμβάνει μηνύματα push.

  Ποτέ: για να απορρίπτει το τηλέφωνο τα μηνύματα push.

  Πάντα: για να λαμβάνει το τηλέφωνο όλα μηνύματα push.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα push.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.4)*

Με αυτό το μενού μπορείτε να διαγράψετε όλα τα μηνύματα σε κάθε θυρίδα.

1. Επιλέξτε ένα τύπο μηνύματος.
2. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να σημειώστε τις θυρίδες μηνυμάτων που θα διαγραφούν.
3. Πατήστε <**Διαγρ.**>.
4. Πατήστε <**Ναι**> δύο φορές για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Τηλεφωνητής *(Μενού 5.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή και για πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα.

☑ Για να έχετε πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα, πρέπει να καταχωρήσετε τον αριθμό του διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει τον αριθμό του διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή.

- **Σύνδεση**: για να συνδεθείτε στον τηλεφωνητή και να ακούσετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στο διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή πατώντας και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο [**1**] στη λειτουργία αναμονής.
- **Αριθμός**: για να αλλάξετε το όνομα ή τον αριθμό του διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή.

Εκπομπή κυψέλης *(Μενού 5.6)*

Η υπηρεσία εκπομπής κυψέλης (Cell Broadcast) σας αποστέλλει σύντομα μηνύματα για διάφορα θέματα όπως ο καιρός ή η κίνηση.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για αυτήν την υπηρεσία και για πρόσβαση στα μηνύματα εκπομπής.

- **Ανάγνωση**: για να ανοίξετε τα μηνύματα που έχετε λάβει.

  Στη θυρίδα **Μεταβλητό** αποθηκεύονται τα μηνύματα δικτύου μέχρι να απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

  Στη θυρίδα **Αρχείο** αποθηκεύονται τα μηνύματα δικτύου επ' αόριστον. Πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Αποθήκευση** όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση κειμένου. Το μήνυμα αποθηκεύεται στη θυρίδα **Αρχείο**.
- **Λήψη**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη μηνυμάτων κυψέλης.
- **Λίστα καναλιών**: για να ορίσετε τα κανάλια από τα οποία θα λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης.
- **Γλώσσα**: για να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα μηνύματα κυψέλης.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Μνήμη *(Μενού 5.7)*

Με αυτό το μενού μπορείτε να δείτε το συνολικό αριθμό των μηνυμάτων που μπορείτε να αποθηκεύσετε και τον αριθμό των μηνυμάτων που έχετε ήδη αποθηκεύσει στην κάρτα SIM, στη μνήμη του τηλεφώνου και στη μνήμη εκπομπής (CB).

Ψυχαγωγία *(Μενού 6)*

Από το μενού **Ψυχαγωγία** μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πλοηγό WAP, να παίξετε παιχνίδια Java και να έχετε πρόσβαση σε εικόνες και ήχους που είναι αποθηκευμένοι στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Ψυχαγωγία**.

Πλοηγός WAP *(Μενού 6.1)*

Με τον πλοηγό WAP (Wireless Application Protocol) του τηλεφώνου σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web. Χρησιμοποιώντας τον πλοηγό WAP μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες και σε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, όπως θέματα φόντου και ήχους κλήσης.

Έναρξη *(Μενού 6.1.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συνδέσετε το τηλέφωνο στο δίκτυο και να φορτώσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου Web. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε το πλήκτρο [ ] στη λειτουργία αναμονής.

Περιήγηση με τον πλοηγό WAP

Για…	Πατήστε...
πρόσβαση στις επιλογές πλοήγησης	<**Μενού**>.
μετακίνηση στα στοιχεία του πλοηγού	[Πάνω] ή [Κάτω].
να επιλέξετε ένα στοιχείο του πλοηγού	[ ].
να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	[**C**].
να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα	<**Μενού**> και επιλέξτε **Έναρξη**.

Ενεργοποίηση και χρήση των επιλογών του μενού πλοηγού

1. Πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε ένα από τα μενού.
2. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές του πλοηγού:
   - **Αγαπημένα**: εμφανίζει τη λίστα σελιδοδεικτών.
   - **Επαναφόρ.**: επανάληψη της φόρτωσης της τρέχουσας σελίδας.
   - **Έναρξη**: επιστροφή στην αρχική σελίδα.
   - **Μετάβαση στην URL**: καταχώρηση μη αυτόματα μιας διεύθυνσης URL.

- **Εμφάνιση URL**: προβολή της διεύθυνσης URL της τρέχουσας ιστοσελίδας.
- **Καθαρισμός μνήμης**: διαγράφει τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στη μνήμη cache.
- **Πληροφορίες ασφαλείας**: προβολή πληροφοριών ασφαλείας.
- **Εισερχόμενα**: ανάγνωση των μηνυμάτων που λάβατε από ένα διακομιστή web.
- **Εμφάνιση φωτογραφιών**: προβολή της εικόνας στην τρέχουσα σελίδα web.

Έξοδος από τον πλοηγό WAP

Πατήστε το πλήκτρο [ ] για έξοδο από τον πλοηγό.

Αγαπημένα *(Μενού 6.1.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL για γρήγορη πρόσβαση σε τοποθεσίες web.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL και πατήστε <**Δώστε**>.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και πατήστε <**Δώστε**>.

Πρόσβαση σε σελίδα με σελιδοδείκτη

Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη και πατήστε το πλήκτρο [ ].

Χρήση των επιλογών σελιδοδείκτη

Μετά την αποθήκευση ενός στοιχείου, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Μετάβαση σε URL**: για πρόσβαση στην τοποθεσία web.
- **Επεξεργασία**: για επεξεργασία της διεύθυνσης και του ονόματος του σελιδοδείκτη.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το σελιδοδείκτη.

http:// *(Μενού 6.1.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να πληκτρολογήσετε μόνοι σας τη διεύθυνση URL μιας τοποθεσίας web και να την επισκεφθείτε.

Προφίλ WAP *(Μενού 6.1.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε τους διακομιστές για τον πλοηγό WAP. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές ρύθμισης.

Για κάθε διακομιστή, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές.

- **Όνομα προφίλ**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα στο προφίλ διακομιστή.
- **Αρχική σελίδα**: για να ορίσετε τη διεύθυνση της αρχικής σελίδας.
- **Ασφάλεια**: για να επιλέξετε μια λειτουργία μετάδοσης δεδομένων.
- **Φορέας**: για να επιλέξετε ένα φορέα για κάθε τύπο διεύθυνσης δικτύου στην οποία έχετε πρόσβαση: **GPRS** ή **CSD**.

*Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **GPRS**:*

- **Διεύθυνση IP**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της πύλης WAP.
- **Ονομα χρήστη**: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.
- **Κωδικός πρόσβασης**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.
- **APN**: για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης της πύλης του δικτύου GPRS.

*Όταν ο φορέας έχει οριστεί ως **CSD**:*

- **Διεύθυνση IP**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση της πύλης WAP.
- **Ταυτότητα πρόσβασης**: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.
- **Κωδικός πρόσβασης**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.
- **Τηλεφωνικός αριθμός δικτύου**: για να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.
- **Τύπος κλησ. Data**: για να επιλέξτε ένα τύπο κλήσης δεδομένων.

Καθαρισμός μνήμης *(Μενού 6.1.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε τη μνήμη cache, δηλαδή την προσωρινή μνήμη όπου αποθηκεύονται οι σελίδες web που επισκεφθήκατε τελευταία.

Παιχνίδια *(Μενού 6.2)*

Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών MIDlet (εφαρμογές Java οι οποίες εκτελούνται σε κινητά τηλέφωνα) από διάφορες πηγές, χρησιμοποιώντας τον πλοηγό WAP και να τις αποθηκεύσετε στο τηλέφωνό σας.

☑ Ενδέχεται να μην υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες Java, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.

Εκκίνηση ενός MIDlet

1. Επιλέξτε το MIDlet που θέλετε από τη λίστα των παιχνιδιών.
2. Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής MIDlet, έχετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:
   - **START GAME** (έναρξη παιχνιδιού): για να ξεκινήσετε ένα νέο παιχνίδι.
   - **CONTINUE** (συνέχεια): για να συνεχίσετε το τελευταίο παιχνίδι που παίζατε.
   - **HIGH SCORE** (υψηλότερα σκορ): για να δείτε τον πίνακα με τα υψηλότερα σκορ. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένα παιχνίδια.
   - **HOW TO PLAY** (οδηγίες): για να δείτε πώς παίζεται το παιχνίδι, καθώς και τις λειτουργίες των πλήκτρων για το παιχνίδι.
   - **OPTION** (επιλογή): για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο του παιχνιδιού.
3. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.

Προβολή πληροφοριών MIDlet

Μετακινηθείτε στο MIDlet που θέλετε και πατήστε **<Πληροφ.>**.

Αλλαγή των ρυθμίσεων DNS

Ο παροχέας υπηρεσιών ενδέχεται να σας ζητήσει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις DNS του διακομιστή Java.

1. Επιλέξτε **Ρύθμιση** στη λίστα παιχνιδιών.
2. Πληκτρολογήστε την κύρια διεύθυνση και πατήστε **<OK>**.
3. Πληκτρολογήστε τη δευτερεύουσα διεύθυνση και πατήστε **<OK>**.

Ήχοι *(Μενού 6.3)*

Στο μενού αυτό εμφανίζονται οι ήχοι που έχετε λάβει από το ασύρματο web ή μέσω μηνυμάτων.

Έχοντας επιλέξει έναν ήχο, πατήστε **<Επιλογές>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του ήχου.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τον ήχο.

- **Εφιλογή σαν μελωδία**: για να τον ορίσετε ως ήχο κλήσης.

Εικόνες *(Μενού 6.4)*

Στο μενού αυτό εμφανίζονται οι εικόνες που έχετε λάβει από το ασύρματο web ή μέσω μηνυμάτων.

Έχοντας επιλέξει μια εικόνα, πατήστε **<Επιλογές>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα της εικόνας.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την εικόνα.
- **Επιλογή ως φόντο**: για να ορίσετε την εικόνα ως φόντο για την οθόνη αναμονής.

Διαγραφή όλων *(Μενού 6.5)*

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα ληφθέντα στοιχεία από τους φακέλους **Παιχνίδια**, **Ήχοι** και **Εικόνες**.

1. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να σημειώσετε τους φακέλους τα περιεχόμενα των οποίων θέλετε να διαγραφούν.
2. Πατήστε <**Διαγρ.**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> δύο φορές για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Μνήμη *(Μενού 6.6)*

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα μνήμης για τα στοιχεία πολυμέσων και την ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή από κάθε θυρίδα μέσων.

Σύνθεση μελωδίας *(Μενού 6.7)*

Με αυτό το μενού μπορείτε να συνθέσετε δικές σας μελωδίες, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μουσικών στοιχείων. Μπορείτε να ορίσετε μία από τις δικές σας μελωδίες ως ήχο κλήσης.

Σύνθεση *(Μενού 6.7.1)*

Ανοίγοντας το μενού **Σύνθεση**, εμφανίζεται μια οθόνη με ένα πεντάγραμμο και ένα σημείο επιλογής στη θέση της πρώτης νότας (ντο).

Δημιουργία μιας μελωδίας

1. Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινήσετε το σημείο επιλογής πάνω ή κάτω.
2. Πατήστε <**Καταχ..**>.
3. Επιλέξτε μια νότα ή παύση.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 3 για να προσθέσετε άλλες νότες ή παύσεις μεταξύ τους.

5. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
6. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για τη μελωδία και πατήστε **<OK>**.

Επεξεργασία μιας μελωδίας

Μπορείτε να επεξεργαστείτε μια μελωδία όταν την δημιουργείτε ή αφού την αποθηκεύσετε.

1. Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινήσετε το σημείο επιλογής πάνω ή κάτω και να αλλάξετε μια νότα που έχετε καταχωρήσει.
2. Η αλλαγή της θέσης ή του τύπου της νότας ή της παύσης γίνεται όπως και κατά την καταχώρηση.
3. Πατήστε [*] ή [#] για να μετακινήσετε μια νότα στο επόμενο ημιτόνιο, σε υψηλότερη ή χαμηλότερη θέση.

   Πατώντας **<Επιλογές>** έχετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

   - **Φάσμα συχνοτήτων**: για να επιλέξετε περισσότερες από μία νότες ή παύσεις. Οι επιλεγμένες εμφανίζονται με κίτρινο χρώμα.
   - **Αντιγραφή**: για να αντιγράψετε μια νότα ή παύση.
   - **Αποκοπή**: για να κάνετε αποκοπή μιας νότας ή παύσης.
   - **Ομάδα καλούντος**: για να κάνετε επικόλληση μιας νότας ή παύσης.
   - **Αλλαγή**: για να αλλάξετε μια νότα ή παύση.
   - **Διαγραφή**: για να διαγράψετε μια νότα ή παύση.
   - **Αναπαραγωγή**: για να ακούσετε τη μελωδία.
4. Μετά την επεξεργασία, πατήστε [Δεξιά] μέχρι το σημείο επιλογής να μετακινηθεί σε μια θέση καταχώρησης.
5. Πατήστε **<Επιλογές>** και επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές στη μελωδία ή **Αποθήκευση ως** για να αποθηκεύσετε τη μελωδία με διαφορετικό όνομα.

Χρήση των επιλογών σύνθεσης

Κατά τη σύνθεση μιας μελωδίας, πατήστε **<Επιλογές>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Νέο**: για να ανοίξετε μια νέα οθόνη σύνθεσης.
- **Άνοιγμα**: για να ανοίξετε τη λίστα με τις μελωδίες σας.
- **Αναπαραγωγή**: για να ακούσετε τη μελωδία.
- **Αποθήκευση**: για να αποθηκεύσετε τη μελωδία.

- **Αποθήκευση ως**: για να αποθηκεύσετε τη μελωδία με διαφορετικό όνομα.
- **Όργανο**: για να αλλάξετε το μουσικό όργανο που θα χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή της μελωδίας.
- **Μελωδία παρασκηνίου**: για να επιλέξτε μια δευτερεύουσα μελωδία.
- **Προσθήκη σημείωσης**: για να προσθέσετε νότες στη μελωδία.
- **Ώρα**: για να αλλάξετε το ρυθμό.
- **Ένταση**: για να ρυθμίσετε την ένταση της κύριας και της δευτερεύουσας μελωδίας ανεξάρτητα.

Μνήμη *(Μενού 6.7.2)*

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα μνήμης και την ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή για μελωδίες που έχετε δημιουργήσει.

Ατζέντα *(Μενού 7)*

Με τη λειτουργία "Ατζέντα" μπορείτε να παρακολουθείτε το πρόγραμμα και τη λίστα εργασιών σας και να δημιουργείτε φωνητικά σημειώματα. Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία και να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες όπως τις ειδοποιήσεις, τον υπολογιστή και τις νομισματικές μονάδες.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα**.

Ειδοποίηση *(Μενού 7.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις για μια συγκεκριμένη ώρα.

Ρύθμιση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης.
2. Εισάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
3. Επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.

☑ Η προκαθορισμένη μορφή στο τηλέφωνό σας είναι η μορφή 24 ωρών. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή ώρας. ▶ σ. 52

4. Εάν επιλέξετε **Πρωϊνή κλήση** στο βήμα 1, επιλέξτε **Δευτέρα-Παρασκευή** ή **Δευτέρα-Σάββατο**.

Διακοπή μιας ειδοποίησης

- Όταν ενεργοποιηθεί η ειδοποίηση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- Για να αφαιρέσετε μια ειδοποίηση, επισημάνετέ την, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Απενεργοπ. ειδοποίησης**.
- Για να αφαιρέσετε όλες τις ειδοποιήσεις, επιλέξτε **Ακύρωση ειδοπ.** από το μενού **Ειδοποίηση**.

Ρύθμιση της ειδοποίησης να ηχεί ακόμα και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο

Από την οθόνη "Ειδοποίηση", επιλέξτε **Αυτόματη ενεργοπ.** → **Ενεργό**

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο όταν είναι η ώρα να ηχήσει η ειδοποίηση, το τηλέφωνο ενεργοποιείται και ηχεί η ειδοποίηση.

Ημερολόγιο *(Μενού 7.2)*

Από αυτό το μενού μπορείτε να συμβουλευτείτε το ημερολόγιο, να συντάξετε σημειώματα και να χρησιμοποιήσετε τις ειδοποιήσεις ως υπενθύμιση.

Σύνταξη σημειώματος

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.

   Πατήστε [▲/▼] για να μετακινηθείτε στον επόμενο ή στον προηγούμενο μήνα.

2. Πληκτρολογήστε το σημείωμα και πατήστε <**OK**>.
3. Αν θέλετε η ειδοποίηση να ενεργοποιηθεί μία συγκεκριμένη ορισμένη ημέρα, πατήστε [ ].

   Διαφορετικά, πατήστε <**Παράβλ.**>.
4. Καταχωρήστε την ώρα της ειδοποίησης.

   Για να επιλέξετε μια μελωδία ειδοποίησης, πατήστε <**Μελωδία**>.
5. Επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.

   Η προκαθορισμένη μορφή στο τηλεφωνό σας είναι η μορφή 24 ωρών. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή.
   ▶ σ. 52

Το χρώμα της ημερομηνίας στο ημερολόγιο αλλάζει σε πράσινο για να υποδείξει ότι υπάρχει σημείωμα για την ημερομηνία εκείνη.

Προβολή σημειώματος

Στην οθόνη του ημερολογίου, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αναζήτηση όλων**: για να δείτε όλα τα σημειώματα που έχετε δημιουργήσει.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλα τα σημειώματα.
- **Μετάβαση στην μέρα**: για να επιλέξετε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
- **Έξοδος**: για έξοδο από το ημερολόγιο.

Κατά την προβολή ενός σημειώματος, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Νέο**: για να προσθέσετε ένα νέο σημείωμα.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το σημείωμα.
- **Ειδοποίηση**: για να ορίσετε μια ειδοποίηση για το σημείωμα
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το σημείωμα.
- **Αντιγραφή στο**: για να αντιγράψετε το σημείωμα σε άλλη ημερομηνία.
- **Μετακίνηση πσος**: για να αλλάξετε την ημερομηνία του σημειώματος.

Ημερομηνία & ώρα *(Μενού 7.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε την ώρα και την ημερομηνία που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας. Πριν ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία, ορίστε τη ζώνη ώρας στο μενού **Διεθνής ώρα**.

- **Ρύθμιση ώρας**: για να εισάγετε την τρέχουσα ώρα.
- **Ημερομηνία**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία.
- **Διεθνής ώρα**: για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας και να δείτε την ώρα σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.

  ☑ Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα σε μια ζώνη ώρας, πατήστε <**Επιλογές**> και επιλέξτε **Ορίστε θερινή ώρα**.

- **Μορφή ώρας**: επιλέξτε τη 12-ωρη ή 24-ωρη μορφή ώρας.

Αριθμομηχανή *(Μενού 7.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να πραγματοποιήσετε βασικές αριθμητικές λειτουργίες όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό.

   Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να εισάγετε υποδιαστολή ή παρένθεση.

   ☑ Πατήστε [*] ή [#] για να μετακινήσετε το δρομέα.

2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε στη μαθηματική πράξη που θέλετε.
3. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
4. Πατήστε [**i**] για να δείτε το αποτέλεσμα.

Λίστα εργασιών *(Μενού 7.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε εργασίες.

Δημιουργία της λίστας εργασιών

1. Πατήστε <**Νέο**>.
2. Πληκτρολογήστε την πρώτη εργασία και πατήστε <**OK**>.
3. Επιλέξτε ένα επίπεδο προτεραιότητας.
4. Εισάγετε την προθεσμία και πατήστε το πλήκτρο [**i**].

   Διαφορετικά, πατήστε <**Παράβλ.**>.

Προβολή της λίστας εργασιών

Όταν επιλέγετε το μενού "Λίστα εργασιών", οι εργασίες εμφανίζονται με ένα σημάδι ελέγχου, αν η εργασία έχει εκτελεστεί, και μια ένδειξη επιπέδου προτεραιότητας: για Υψηλή, για Κανονική και για Χαμηλή προτεραιότητα.

☑ Για να αλλάξετε την κατάσταση μιας συγκεκριμένης εργασίας, πατήστε [*].

Κατά την προβολή μιας εργασίας από τη λίστα ή των λεπτομερειών της εργασίας, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Νέο**: για να προσθέσετε μια νέα εργασία.
- **Σημείωση**: για να αλλάξετε την κατάσταση της εργασίας.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε την εργασία.
- **Ταξινόμηση**: να ταξινομήσετε τις εργασίες κατά σειρά προτεραιότητας ή κατά την κατάσταση.

- **Αντιγραφή**: για να αντιγράψετε την εργασία.
- **Αντιγραφή στο ημερολόγιο**: για να αντιγράψετε την εργασία στο ημερολόγιο ως σημείωμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την εργασία.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλες τις εργασίες
- **Έξοδος**: για έξοδο από το μενού **Λίστα εργασιών**.

Φωνητική σημείωση *(Μενού 7.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ηχογραφήσετε φωνητικά σημειώματα. Ένα φωνητικό σημείωμα μπορεί να διαρκεί έως 30 δευτερόλεπτα.

Εγγραφή *(Μενού 7.6.1)*

1. Πατήστε το πλήκτρο <**Εγγραφή**> για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
2. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
3. Όταν πατήσετε <**Διακοπή**> ή αν λήξει ο χρόνος εγγραφής, εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:
   - **Ακρόαση**: για αναπαραγωγή του σημειώματος.
   - **Επανεγγραφή**: για διαγραφή του σημειώματος εγγραφή νέου.
   - **Αποθήκευση**: για αποθήκευση του σημειώματος.
   - **Έξοδος**: για ακύρωση της εγγραφής και έξοδο από το μενού **Εγγραφή**.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το φωνητικό σημείωμα.
5. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φωνητικό σημείωμα και πατήστε <**OK**>.

Φωνητικές σημειώσεις *(Μενού 7.6.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μεταβείτε στη λίστα των φωνητικών σημειωμάτων που έχετε ηχογραφήσει.

Πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να ακούσετε το φωνητικό σημείωμά σας.
- **Αποστολή**: για να στείλετε το φωνητικό σημείωμα μέσω MMS.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του φωνητικού σημειώματος.
- **Ιδιότητες**: για να δείτε τις ιδιότητες του φωνητικού σημειώματος.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το φωνητικό σημείωμα.

Διαγραφή όλων *(Μενού 7.6.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα φωνητικά σημειώματα που έχετε ηχογραφήσει.

Μνήμη *(Μενού 7.6.4)*

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα μνήμης και την ποσότητα της μνήμης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή για φωνητικά σημειώματα.

Νομισματικές μονάδες *(Μενού 7.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για κάνετε μετατροπές νομισμάτων.

1. Πληκτρολογήστε την ισοτιμία του ξένου νομίσματος και πατήστε <**OK**>.
2. Καταχωρήστε το ποσό του νομίσματος που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε <**OK**>.

   Μπορείτε να εισάγετε μια υποδιαστολή (.) πατώντας το πλήκτρο [#].

   Εμφανίζεται το ποσό που πληκτρολογήσατε και η ισοδύναμη αξία σε ξένο νόμισμα.

Ευρετήριο *(Μενού 8)*

Μπορείτε να αποθηκεύετε αριθμούς τηλεφώνου στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, η οποία ονομάζεται Ευρετήριο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Ευρετήριο**.

☑ Πατήστε <**Ευρετήριο**> στη λειτουργία αναμονής για γρήγορη πρόσβαση σε αυτό το μενού.

Αναζήτηση *(Μενού 8.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αναζητήσετε αριθμούς που περιέχονται στο Ευρετήριο.

Εύρεση καταχώρησης

1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
2. Επιλέξτε το όνομα που θέλετε από τη λίστα.
3. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να καλέσετε τον αριθμό, ή <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις επιλογές του Ευρετηρίου.

Χρήση των επιλογών του Ευρετηρίου

Κατά την προβολή μιας καταχώρηση του Ευρετηρίου, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της καταχώρησης.
- **Αντιγραφή**: για να αντιγράψετε τον αριθμό στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.
- **Επικόλληση**: για να κάνετε επικόλληση του αριθμού στην κανονική λειτουργία κλήσης.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τον αριθμό από το Ευρετήριο.
- **Ομάδα καλούντος**: για να αντιστοιχίσετε μια ομάδα καλούντων.
- **Νέα καταχώρηση**: για να προσθέσετε μια νέα καταχώρηση.

Νέα καταχώρηση *(Μενού 8.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσθέσετε μια νέα καταχώρηση στο Ευρετήριο.

Αποθήκευση αριθμού ή διεύθυνσης e-mail στη μνήμη του τηλεφώνου

1. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.
2. Επιλέξτε **Τηλέφωνο**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα και πατήστε <**OK**>.
4. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό ή μια διεύθυνση e-mail και πατήστε <**Αποθηκ.**>.
5. Αν χρειάζεται, αλλάξτε τον αριθμό θέσης και πατήστε <**OK**>.

Αποθήκευση αριθμού στην κάρτα SIM

1. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.
2. Επιλέξτε **SIM**.
3. Πληκτρολογήστε το όνομα και πατήστε <**OK**>.
4. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
5. Αν χρειάζεται, αλλάξτε τον αριθμό θέσης και πατήστε <**OK**>.

Ομαδική αναζήτηση *(Μενού 8.3)*

Με αυτό το μενού μπορείτε να εντοπίσετε καταχωρήσεις κάνοντας αναζήτηση για ομάδες καλούντων στο Ευρετηρίου.

1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα της ομάδας.
2. Επιλέξτε μια ομάδα και πατήστε <**Εμφάν.**>.
3. Επιλέξτε το όνομα που θέλετε.
4. Πατήστε το πλήκτρο [↷] για να καλέσετε τον αριθμό ή <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις επιλογές του Ευρετηρίου.

Ομαδική επεξεργασία *(Μενού 8.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να τροποποιήσετε τις ιδιότητες των ομάδων καλούντων.

Από τη λίστα των ομάδων, πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Τόνος κλήσης**: για να επιλέξετε έναν ήχο για τις κλήσεις που προέρχονται από τη συγκεκριμένη ομάδα.
- **Τόνος SMS**: για να επιλέξετε έναν ήχο για τα μηνύματα που προέρχονται από τη συγκεκριμένη ομάδα.
- **Γραφικό**: για να επιλέξετε ένα εικονίδιο για τις κλήσεις που προέρχονται από τη συγκεκριμένη ομάδα.
- **Όνομα ομάδας**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα στην ομάδα.

Λίστα ταχείας κλήσης *(Μενού 8.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό ταχείας κλήσης (από το 2 έως το 9) για τους οκτώ αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.

Αντιστοίχιση καταχωρήσεων ταχείας κλήσης

1. Επιλέξτε μια θέση πλήκτρου από το **2** έως το **9**. Το πλήκτρο **1** είναι δεσμευμένο για τον τηλεφωνητή σας.
2. Επιλέξτε το όνομα που θέλετε από τη λίστα του ευρετηρίου.
3. Επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε.

Διαχείριση καταχωρήσεων ταχείας κλήσης

Κατά την προβολή της οθόνης "Ταχεία κλήση", πατήστε <**Επιλογές**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αλλαγή**: για να αντιστοιχίσετε ένα διαφορετικό αριθμό σε ένα πλήκτρο που έχει αντιστοιχιστεί.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τη ρύθμιση που έχει γίνει για το πλήκτρο.

- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει για όλα τα πλήκτρα.
- **Αριθμός**: για να δείτε τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο.

Κλήση καταχωρήσεων ταχείας κλήσης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το αντίστοιχο πλήκτρο στη λειτουργία αναμονής.

Διαγραφή όλων *(Μενού 8.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις από το Ευρετήριο.

1. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να σημειώσετε τις θέσεις που θα διαγραφούν.
2. Πατήστε <**Διαγρ.**>.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.
4. Πατήστε <**Ναι**> δύο φορές για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Μνήμη *(Μενού 8.7)*

Με αυτό το μενού μπορείτε να δείτε το συνολικό αριθμό καταχωρήσεων που μπορείτε να αποθηκεύσετε και τον αριθμό των καταχωρήσεων που έχετε ήδη αποθηκεύσει στο Ευρετήριο.

SDN *(Μενού 8.8)*

Το μενού αυτό διατίθεται μόνο, εάν η κάρτα SIM σας υποστηρίζει τους αριθμούς SDN. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εμφανίσετε μια λίστα αριθμών SDN που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών σας, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών επείγουσας κλήσης, των πληροφοριών καταλόγου και των αριθμών φωνητικού ταχυδρομείου.

Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πατήστε <**Κλήση**> ή το πλήκτρο [ ].

Ρυθμίσεις τηλεφώνου *(Μενού 9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στη λειτουργία αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 9.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την οθόνη και το φωτισμό.

Φόντο *(Μενού 9.1.1)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κειμένου και την εικόνα φόντου που εμφανίζεται στη λειτουργία αναμονής.

- **Λίστα φόντων**: για να επιλέξτε μια εικόνα φόντου.
- **Εμφάνιση κειμένου**: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα εμφανίζει την ώρα και την ημερομηνία.
- **Χρώμα κειμένου**: για να επιλέξετε ένα χρώμα για το κείμενο.

Εμφάνιση μενού *(Μενού 9.1.2)*

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο εμφάνισης των μενού.

Φωτισμός *(Μενού 9.1.3)*

Μπορείτε να επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα παραμένει ενεργοποιημένος ο φωτισμός και η οθόνη.

- **Φωτισμός ενεργός**: επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι ενεργοποιημένος.
- **Αμυδρός φωτισμός**: επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη θα παραμείνει σε λειτουργία περιορισμένου φωτισμού αφού σβήσει ο φωτισμός. Μετά από το καθορισμένο διάστημα, η οθόνη σβήνει και εμφανίζεται το αναλογικό ρολόι.

Φωτεινότητα *(Μενού 9.1.4)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.

LED λειτουργίας *(Μενού 9.1.5)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να επιλέξετε εάν θα χρησιμοποιείται ή όχι η φωτεινή ένδειξη (LED) λειτουργίας. Μπορείτε, επίσης, να επιλέξετε το χρώμα στο οποίο θα αναβοσβήνει.

Λογότυπο *(Μενού 9.1.6)*

Από αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζεται στο τηλέφωνο το λογότυπο του παροχέα υπηρεσιών αντί του ονόματός του.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 9.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να καταχωρήσετε το μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ο αριθμός μου *(Μενού 9.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ελέγξετε τους αριθμούς τηλεφώνου σας ή για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε κάθε αριθμό. Οι αλλαγές που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομής της κάρτας SIM της συσκευής σας.

Γλώσσα *(Μενού 9.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μία από τις γλώσσες για το κείμενο της οθόνης.

Ασφάλεια *(Μενού 9.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προστατεύσετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης για το τηλέφωνο και την κάρτα SIM.

☑ Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN/PIN 2 τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Για την απεμπλοκή της, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Οι κωδικοί αυτοί παρέχονται από τον παροχέα του δικτύου σας.

Έλεγχος PIN *(Μενού 9.5.1)*

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία και προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, σάς ζητείται ο κωδικός PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Αλλαγή PIN *(Μενού 9.5.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Η λειτουργία ελέγχου PIN πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Κλείδωμα τηλεφώνου *(Μενού 9.5.3)*

Αυτή η λειτουργία κλειδώνει το τηλέφωνο και το προστατεύει από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, πρέπει κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό που μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία.

Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι **00000000**. Για να αλλάξετε τον κωδικό, χρησιμοποιήστε το μενού **Αλλαγή κωδικού**.

Αλλαγή κωδικού *(Μενού 9.5.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου. Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι **00000000**.

Κρυπτογράφηση *(Μενού 9.5.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε το περιεχόμενο πολυμέσων, όπως μηνύματα MMS, φωνητικά σημειώματα, εικόνες και ήχους.

1. Πατήστε το πλήκτρο [ ] για να σημειώσετε τα στοιχεία που θέλετε να κλειδώσετε.
2. Πατήστε <**OK**> για να κλειδώσετε τα στοιχεία που έχουν επισημανθεί.
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

Για πρόσβαση σε ένα κλειδωμένο στοιχείο, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό του τηλεφώνου.

Κλείδωμα SIM *(Μενού 9.5.6)*

Με τη λειτουργία κλειδώματος της κάρτας SIM, αντιστοιχίζεται στην κάρτα ένας κωδικός ώστε το τηλέφωνό σας να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα SIM. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN *(Μενού 9.5.7)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία FDN (Fixed Dialing Number-Σταθερός αριθμός κλήσης) περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μόνο στους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στο Ευρετήριο. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN2.

Αλλαγή PIN2 *(Μενού 9.5.8)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία αλλαγής PIN2 αλλάζει τον τρέχοντα κωδικό PIN2.

Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 9.6)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης.

- **Αυτόματη επανάκληση**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.
- **Ενεργό καπάκι**: για να μπορείτε να απαντάτε σε μια κλήση ανοίγοντας απλώς το καπάκι.
- **Απάντ. όλα τα πλήκτρα**: για να μπορείτε να απαντάτε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από τα [ ] ή <**Απόρ.**>.

  Όταν σε αυτή τη ρύθμιση έχει επιλεγεί η τιμή **Όχι**, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο [ ] ή <**Δεκτή**> για να απαντήσετε μια κλήση.

Πλαϊνό πλήκτρο *(Μενού 9.7)*

Με αυτό το μενού μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία που θα εκτελεί το πλήκτρο έντασης όταν δέχεστε μια κλήση.

Απόρριψη κλήσης: για να απορρίπτετε τις κλήσεις κρατώντας πατημένο το πλήκτρο.

Μείωση έντασης: για να διακόπτετε τον ήχο κλήσης κρατώντας πατημένο το πλήκτρο.

Συντόμευση *(Μενού 9.8)*

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοήγησης ως πλήκτρα συντομεύσεων για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από τη λειτουργία αναμονής.
Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις αντιστοιχίσεις συντομεύσεων για τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω.

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο συντόμευσης.
2. Μετακινηθείτε στο μενού που θα αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο.
3. Πατήστε <**Επιλογή**>.

Αρχικές ρυθμίσεις *(Μενού 9.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επαναφέρετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις του τηλεφώνου.

Πληκτρολογήστε τον κωδικό του τηλεφώνου (4 έως 8 ψηφία) και πατήστε <**OK**>.

☑ Ο προκαθορισμένος κωδικός πρόσβασης είναι **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό. ▶ σ. 61

Επίλυση προβλημάτων

Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα από μια άσκοπη κλήση για συντήρηση, κάντε τους απλούς ελέγχους που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα πριν επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό.

Όταν ανάβετε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

"Εισάγετε κάρτα SIM"

- Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

"Τηλ. κλειδωμένο Δώστε κωδικό"

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

"Δώστε PIN"

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου PIN. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN**.

"Δώστε PUK"

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. εισάγετε το PUK που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Υπηρεσία δε βρέ...", "Βλάβη δικ" ή "Δεν ολοκλ"

- Η σύνδεση δικτύου έχει χαθεί. Ενδέχεται να είστε σε περιοχή ασθενούς λήψης. Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να μεταβείτε σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Πατήσατε το πλήκτρο [ ].
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Ίσως ορίσατε μια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Είναι το τηλέφωνό σας ανοικτό (πατήσατε το πλήκτρο [ ] για περισσότερα από ένα δευτερόλεπτα).
- Έχετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Ίσως ορίσατε μια επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο.
- Κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας; Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο 'μπιπ' και στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη "Προσοχή** χαμηλή στάθμη μπαταρίας"**

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος από το ισχυρό ( ) έως το ασθενές ( ).

- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρά το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο, εάν βρίσκεστε μέσα σε κτήριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση των επαφών σας

- Ελέγξτε εάν ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αναζήτησης επαφών.
- Αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό, εάν χρειάζεται.

Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- το μοντέλο και το σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- τις λεπτομέρειες της εγγύησης
- μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2.0W/kg.*

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0.679 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.

- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C (32 °F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε το πλήκτρο [ ].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Διατηρείτε το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά.

- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέψουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά νοτισμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Ευρετήριο

Α

Αναμονή κλήσεων • 30
Αναμονή, κλήση • 24
Αναπάντητες κλήσεις • 27
Αναφορές παράδοσης, μήνυμα • 40
Απάντηση
    δεύτερη κλήση • 25
    κλήση • 23
Απάντηση με όλα τα πλήκτρα • 62
Απεσταλμένα μηνύματα
    MMS • 39
Απόρρητο • 61
Αριθμομηχανή • 53
Αριθμός
    αποθήκευση • 56
    κλήση/αναζήτηση • 22
Ασφάλεια
    πληροφορίες • 65
Ασφάλεια, κλήσεις • 60
Ατζέντα • 50
Αυτόματη επανάκληση • 62

Γ

Γλώσσα, επιλογή • 60
Γρήγορη κλήση • 57

Δ

Διαγραφή
    αρχεία κλήσεων • 27
    Ευρετήριο • 58
    MMS • 39, 40
    SMS • 35, 36
Διακομιστής υπηρεσίας τηλεφωνητή • 42
Διάρκεια φωτισμού, ρύθμιση • 59
Διεθνείς κλήσεις • 22
Διεθνής ώρα • 50

Ε

Εγγραφή
    φωνητικά σημειώματα • 54
Ειδοποίηση λεπτών • 34
Ειδοποίηση • 32, 33, 50
Εικόνες, ληφθείσες • 47
Εικονίδια, περιγραφή • 10
Εισερχόμενα, μηνύματα
    MMS • 39
    SMS • 35
Εισερχόμενες κλήσεις • 27
Εκπομπή κυψέλης • 43
Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας • 8
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
    μικρόφωνο • 24
    τηλέφωνο • 8
Ένταση • 32
Εξερχόμενα μηνύματα
    SMS • 36
Εξερχόμενα, μηνύματα
    MMS • 39
    SMS • 36
Εξερχόμενες κλήσεις • 27
Έξτρα ήχοι • 34
Επανάκληση
    αυτόματη • 62
    μη αυτόματα • 22
Επαναφορά ρυθμίσεων τηλεφώνου • 63
Επιλογή δικτύου • 31
Επιλογή συχνότητας • 32
Επιπλέον ήχοι • 33
Ευρετήριο
    αντιγραφή • 56
    γρήγορη κλήση • 57
    διαγραφή • 58
    επεξεργασία • 56
    επιλογές • 56

Η

Ήχοι πλήκτρων
    αποστολή • 25
    ρύθμιση • 33
Ήχοι, ληφθέντες • 47
Ήχος
    ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 33
    επιπλέον • 34
    ήχος κλήσης • 32
    μήνυμα • 33
    πληκτρολόγιο • 33
    σύνδεση • 34
Ήχος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης • 33
Ήχος κλήσης • 32
Ήχος μηνύματος • 33
Ήχος σύνδεσης • 34

Κ

Κάρτα SIM
    κλείδωμα • 61
    τοποθέτηση • 7
Καταγραφή κλήσεων
    αναπάντητες • 27
    εισερχόμενες • 27
    εξερχόμενες • 27

Κείμενο, εισαγωγή • 19
Κλείδωμα
κάρτα SIM • 61
τηλέφωνο • 61
Κλήσεις
αναμονή • 24, 30
απάντηση • 23
απόρριψη • 23
επανάκληση • 22
φραγή • 30
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 69
Κλήσεις συνδιάσκεψης • 26
Κόστος κλήσεων • 28
Κωδικός πρόσβασης
τηλέφωνο • 61
φραγή κλήσεων • 30

Λ

Λειτουργία εισαγωγής κειμένου, αλλαγή • 19
Λειτουργία ABC, εισαγωγή κειμένου • 19
Λειτουργία FDN (Fixed Dial Number) • 61

Μ

Μήνυμα υποδοχής • 60
Μηνύματα
εκπομπή κυψέλης • 43
υποδοχή • 60
φωνητικά • 42
MMS • 37
SMS • 34
web • 42
Μηνύματα CB (Cell Broadcast - εκπομπής κυψέλης) • 43
Μηνύματα MMS
δημιουργία/αποστολή • 38
διαγραφή • 40
προβολή • 39
ρύθμιση • 40
Μηνύματα SMS
δημιουργία/αποστολή • 34
προβολή • 35, 36
Μνήμη
Ευρετήριο • 58
ληφθέντα στοιχεία • 48
μηνύματα • 43
Μπαταρία
ένδειξη χαμηλής στάθμης • 8
φόρτιση • 7

Ο

Οδική ασφάλεια • 67
Οθόνη
διάταξη • 10
ρυθμίσεις • 59
Ονόματα
αναζήτηση • 55
εισαγωγή • 19

Π

Παιχνίδια • 46
Πλήκτρα, περιγραφή • 9
Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια • 65
πλοηγός WAP
αγαπημένα • 45
μνήμη cache, καθαρισμός • 46
πρόσβαση • 44
Πλοηγός, WAP • 44
Προσωπικός αριθμός • 60
Πρότυπα
MMS • 40
SMS • 36

Ρ

Ρυθμίσεις ήχου • 32

Σ

Συνδιάσκεψη • 26
Σίγαση
ήχοι πλήκτρων • 25
μικρόφωνο • 24
Σύνθεση μελωδίας • 48
Σύνθεση, μελωδία • 48

Τ

Ταυτότητα καλούντος • 31
Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 22
Τηλεφωνητής • 42
Τηλέφωνο
εικονίδια • 10
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 8
επαναφορά ρυθμίσεων • 63
κλείδωμα • 61
οθόνη • 10
περιεχόμενα συσκευασίας • 6
φροντίδα και συντήρηση • 70
Τόνοι DTMF, αποστολή • 25

Υ

Υπηρεσίες δικτύου • 29

Φ
Φραγή, κλήσεις • 30
Φωνητικά σημειώματα
εγγραφή • 54

Χ
Χαρακτήρες, εισαγωγή • 19
Χρόνος κλήσεων • 28
Ψυχαγωγία • 43

A-Z
Internet • 44
PIN
αλλαγή • 60
κλείδωμα • 60
PIN2, αλλαγή • 62

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Φορητό κινητό τηλέφωνο

(Περιγραφή προϊόντος)

SGH-X480

(Όνομα μοντέλου)

Κατασκευαστής:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση)

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Δίκτυο	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005. 02. 05

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)



Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων

(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.